

# УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОХРАНЫ HIKVISION.

## 1. Клавиатура

### 1. Индикатор

Неисправность | Регистрация/уровень сигнала | Поставлено на охрану/снято с охраны | Тревога

### 2. Цифровая и функциональная клавиша

Пожарная тревога | Экстренная тревога | Медицинская тревога  
Постановка на охрану (люди на объекте) | Постановка на охрану (на объекте нет людей) | Снятие с охраны | Управление выводом

Сначала необходимо активировать клавиатуру нажав и удерживая любую кнопку до звукового сигнала.

Постановка на охрану – код и значок постановки , либо просто значок постановки, если запрограммировано.

Снятие с охраны – код и значок снятия .

Сброс тревоги - код и значок снятия .

Формирование тревоги – нажать и удерживать соответствующую кнопку:




Пожарная тревога




Экстренная тревога



Медицинская тревога

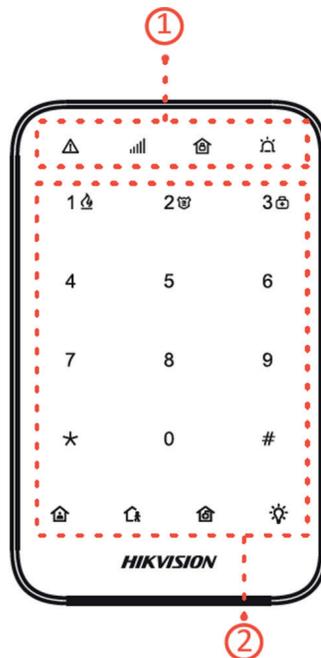

## 2. Брелок

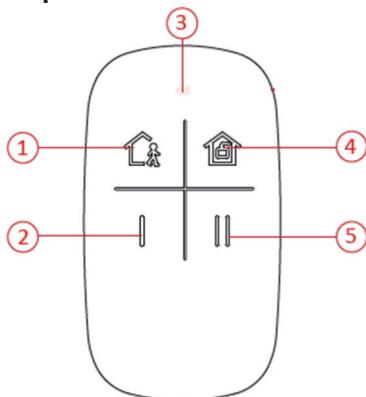

1. постановка на охрану
2. настраиваемая кнопка
3. индикатор
4. снятие с охраны
5. настраиваемая кнопка

Если происходит постановка с нарушенной или неисправной зоной, то необходимо повторно нажать кнопки постановки на охрану! При этом охранный панель осуществляет подсказки голосом.

